1、安装同步软件

【步骤 1】、启动 wince 工业平板，用 USB 与电脑相连，如果过几分钟后，有出现图 1 和图 2 情况，则表示默认已经有安装同步软件，同步成功，可以略过本节，进入【2、安装下载驱动】，否则继续本节下面步骤。



图 1

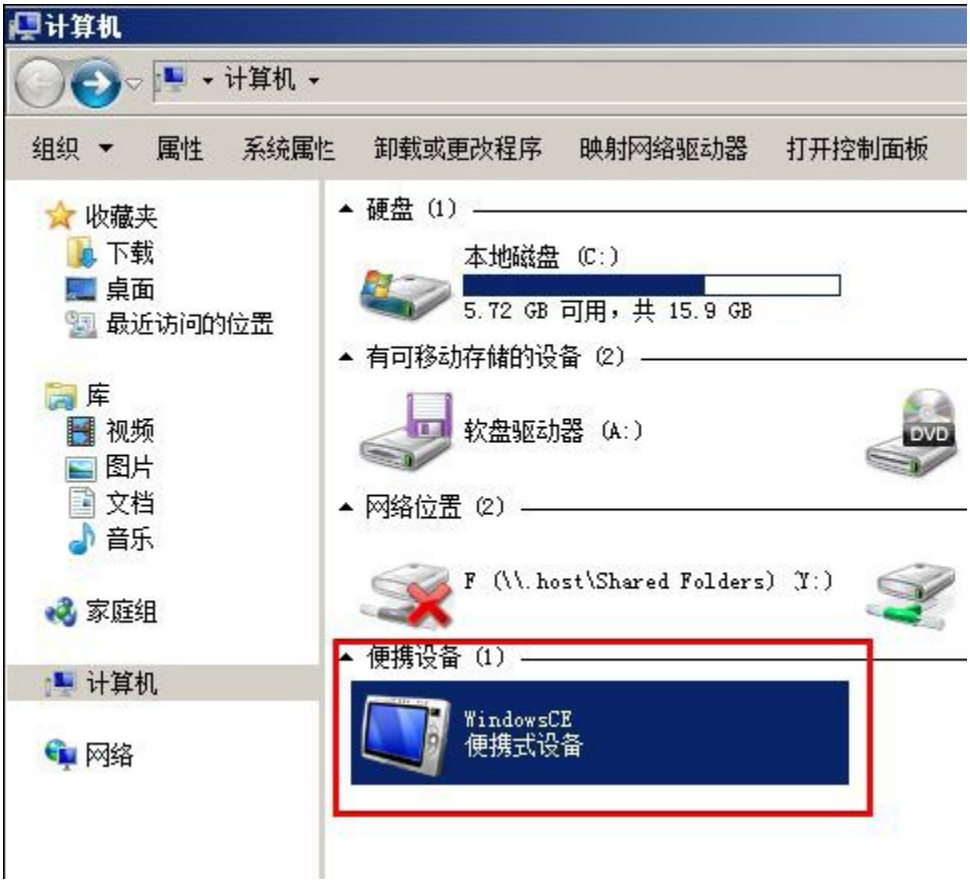


图 2

【步骤 2】、进入【同步软件】目录，
如果是 32 位 win7 系统，请安装【32 位】目录下的【drvupdate-x86.exe】；
如果是 64 位 win7 系统，请安装【64 位】目录下的【drvupdate-amd64.exe】；
建议用管理员身份安装软件。



图 3

【步骤 3】、安装完后，查看是否会出现【步骤 1】中的图 1 和图 2，如果有则安装成功，否则安装失败。

2、安装下载驱动

【步骤 1】、安装前请先**重启电脑，一般电脑按 F8 进入到高级启动项，选择“禁用驱动程序签名强制”，**如图 4 所示。

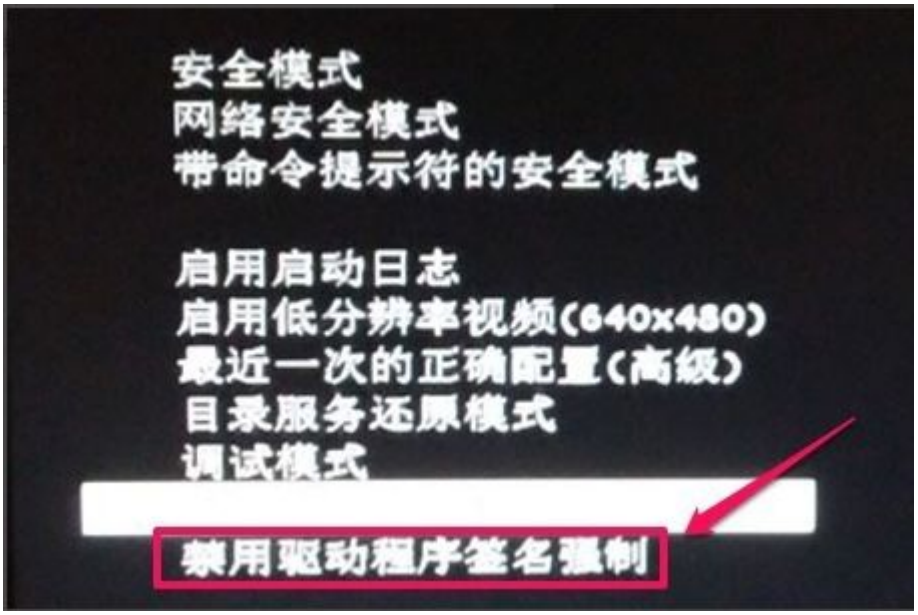


图 4

【步骤 2】、用 USB 将 wince 工业平板电脑与主机相连，**确保已经同步成功（可参考【1、安装同步软件】章节）。**

【步骤 3】、打开【辅助工具】下的【RestartUpdata.exe】，点击【以升级模式重启设备】，参考图 5 和图 6，此时平板电脑重启并可能**黑屏**或者一直显示开机画面**都是正常现象**，继续下面步骤。此处若电脑没安装 VS2005 或 2008，可能会提示无法运行，则需完整安装一下里面的【Microsoft Visual C++ Redistributable Package.exe】



图 5



图 6

打开【设备管理器】，如图 7、图 8 和图 9：

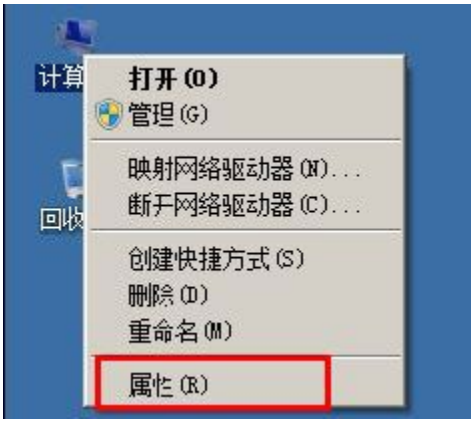


图 7



图 8



图 9

右键【WeiqianLCDController】，按照以下图操作：

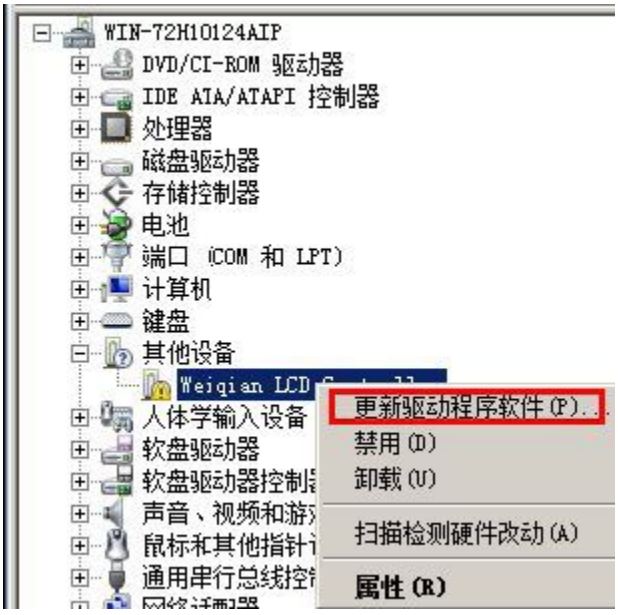


图 10

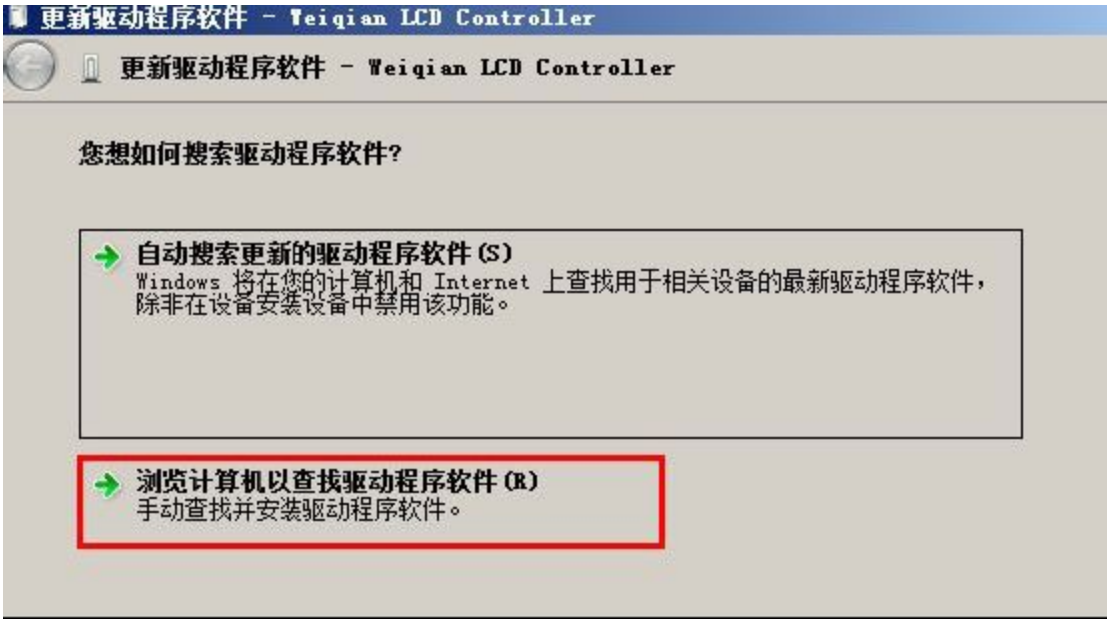

更新驱动程序软件 - Weiqian LCD Controller
更新驱动程序软件 - Weiqian LCD Controller
您想如何搜索驱动程序软件?
自动搜索更新的驱动程序软件(S)
Windows 将在您的计算机和 Internet 上查找用于相关设备的最新驱动程序软件，除非在设备安装设置中禁用该功能。
浏览计算机以查找驱动程序软件(R)
手动查找并安装驱动程序软件。

图 11

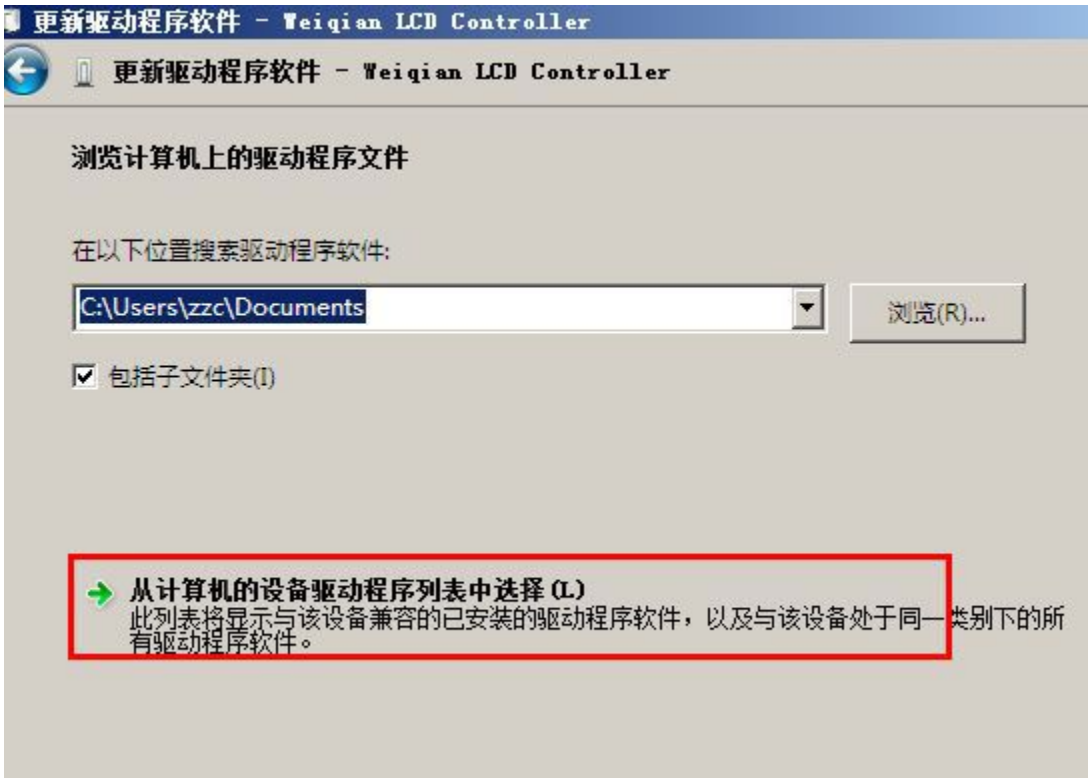

更新驱动程序软件 - Weiqian LCD Controller
更新驱动程序软件 - Weiqian LCD Controller
浏览计算机上的驱动程序文件
在以下位置搜索驱动程序软件:
C:\Users\zzc\Documents
浏览(R)...
包括子文件夹(I)
从计算机的设备驱动程序列表中选择(L)
此列表将显示与该设备兼容的已安装的驱动程序软件，以及与该设备处于同一类别下的所有驱动程序软件。

图 12


更新驱动程序软件 - Weiqian LCD Controller
更新驱动程序软件 - Weiqian LCD Controller
从以下列表选择设备的类型。
常见硬件类型(H):
显示所有设备
61883 设备类
AVC 设备
Bluetooth 无线电收发器
DVD/CD-ROM 驱动器
IDE ATA/ATAPI 控制器
IEEE 1284.4 兼容打印机
IEEE 1284.4 设备
IEEE 1394 和 SCSI 打印机
IEEE 1394 总线主控制器
Media Center Extender
Microsoft Windows 类公共控制器
Network Service
下一步(N)

图 13


更新驱动程序软件 - Weiqian LCD Controller
要为此硬件安装的设备驱动程序
请选定硬件设备的厂商和型号，然后单击“下一步”。如果手头有包含要安装的驱动程序的磁盘，请单击“从磁盘安装”。
型号
%TsUsbGD.DeviceDesc.Generic%
这个驱动程序已经过数字签名。
从磁盘安装(H)...
告诉我为什么驱动程序签名很重要

图 14

如图 15，点击【浏览】，如果是 32 位 win7 系统，定位到【下载驱动】的【32 位】目录；如果是 64 位 win7 系统，定位到【64 位】目录（图中例子定位到 64 位目录）。点击【确定】，继续下面步骤。

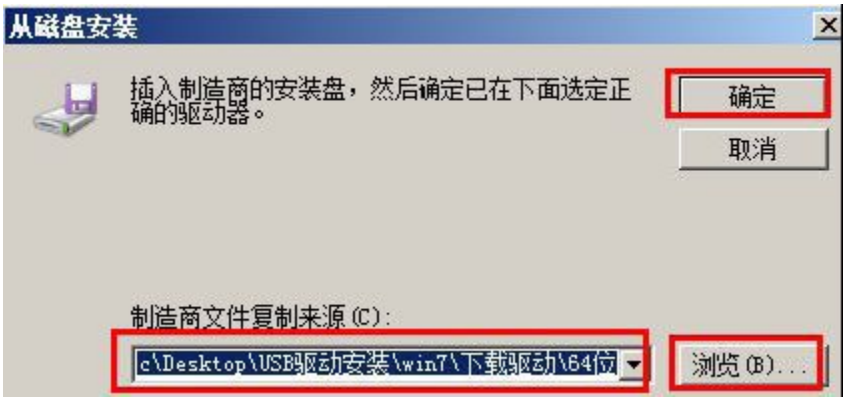


图 15



图 16



图 17

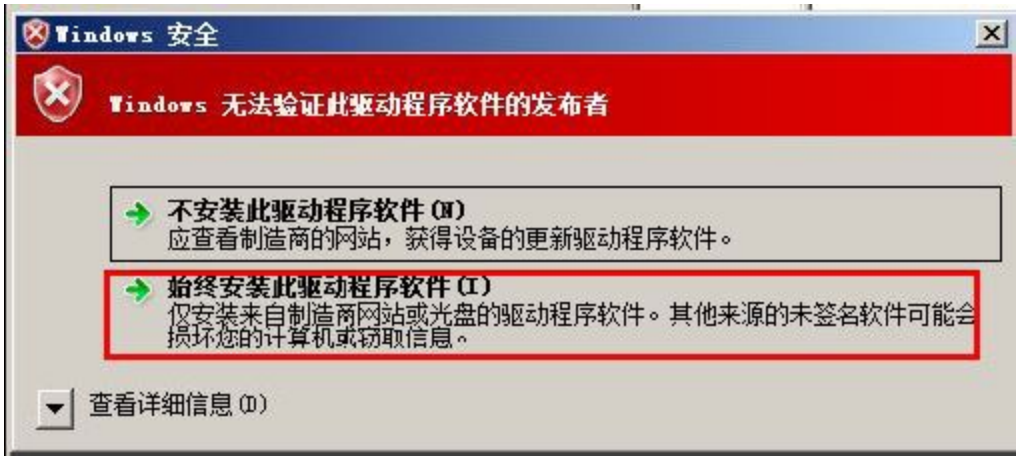


图 18

安装可能持续 1 分钟左右。

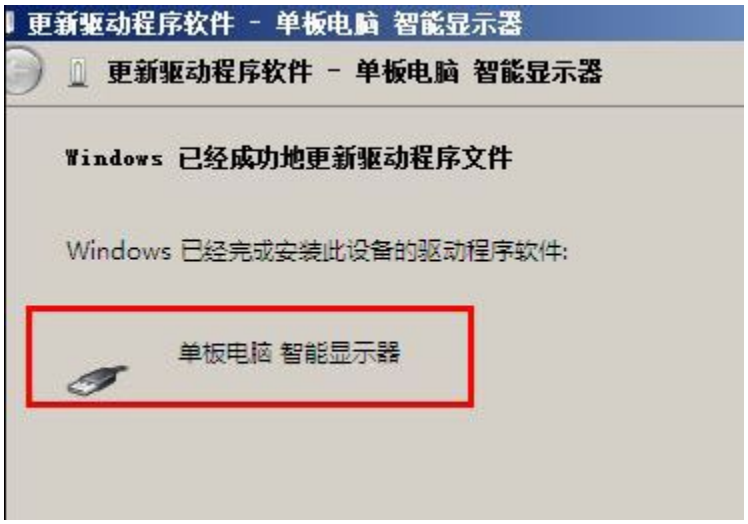

更新驱动程序软件 - 单板电脑 智能显示器
更新驱动程序软件 - 单板电脑 智能显示器
Windows 已经成功地更新驱动程序文件
Windows 已经完成安装此设备的驱动程序软件:
单板电脑 智能显示器

图 19


设备管理器
文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)
WIN-72H10124AIP
DVD/CD-ROM 驱动器
IDE ATA/ATAPI 控制器
处理器
磁盘驱动器
存储控制器
电池
端口 (COM 和 LPT)
计算机
键盘
人体学输入设备
软盘驱动器
软盘驱动器控制器
声音、视频和游戏控制器
鼠标和其他指针设备
通用串行总线控制器
Generic USB Hub
Intel(R) 82371AB/EB PCI to USI
Standard Enhanced PCI to USB H
USB Composite Device
USB Root Hub
USB Root Hub
单板电脑 智能显示器
网络适配器
系统设备
显示适配器


图 20

完成。

3. 刷系统内核

在“内核更新”文件夹下打开“SysUpdata.exe”系统升级软件。



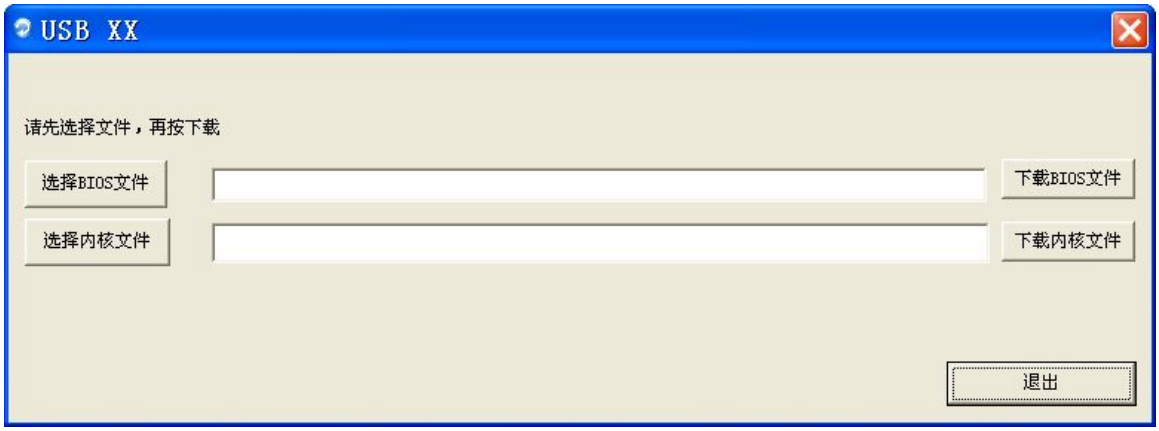

然后电脑用 USB 线(打印机连接线)连到屏方口，点击“选择内核文件”，选择该路径下的“xip_161014.bin” 文件后，再点击“下载内核文件”





此时对话框会提示“等到设备重新上电..”，再给屏重新上电，会依次见到如下图片的情况，**特别注意：重新上电后一定不要断开屏供电和 USB 线，直到自动再次进入到系统桌面**







4. 触屏校准

刷完系统后，触屏恢复到出厂值**需要重新校准**；接 USB 鼠标，点击桌面的“开始”→“设置”→“控制面板”→“笔针”→“校准”→“再校准”，会弹出校准界面，然后手指垂直用力按住“+”光标交叉处，尽量点准一些并不松开，它会自动跳到下一处，重复以上操作 5 处后再点击一下屏幕完成校准。